Gebrauchs- und Bedienungsanleitung für Rollläden

Bedienung:

Die Benutzung des Abschlusses ist bei positiven Temperaturen uneingeschränkt (unter Beachtung von Punkt b) bei Hitze) möglich.

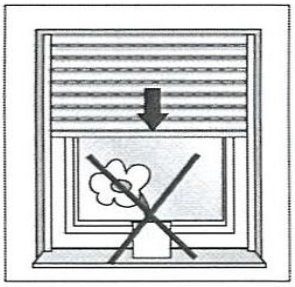

Die vorgesehene Bedienung schließt Fehlbedienungen weitestgehend aus.

Vor der Benutzung muss sichergestellt werden, dass der Laufbereich frei von Hindernissen ist (Stuhl, Blumen, Personen, etc.).

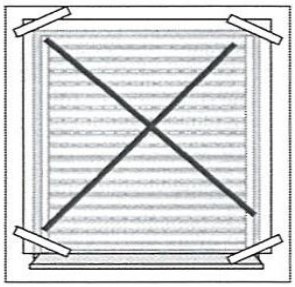

Bei Automatikbetrieb besteht zusätzlich die Gefahr, sich selbst auszusperren. Deshalb insbesondere bei Balkonbenutzung Automatik ausschalten.

Der Behang darf außen nicht mit Folie abgeklebt werden, die zu einem Treibhauseffekt vor dem Rollladen führen kann, da dabei die zulässigen Temperaturen überschritten werden.

---

a) bei Frost

Bei Frost muss die Funktionsfähigkeit während der Bedienung überwacht werden, da der Rollladen dabei beschädigt werden kann (kein Automatikbetrieb)

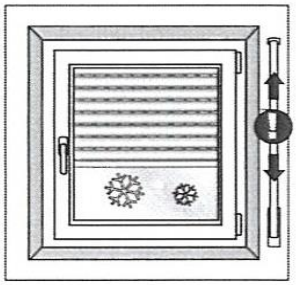

Bei Alu-Vorsatzkästen können die Lamellen auch im Kasten zusammenfrieren und eine Benutzung ausschließen.

---

b) bei Hitze

Rollladen als Sonnenschutz nur soweit herablassen, dass die Lüftungsschlitze für die Luftzirkulation noch geöffnet sind.
Ist die Luftzirkulation nicht gewährleistet, kann dies zu einem Hitzestau und Verformung des Rollladens führen.
Gemäß Richtlinie des Bundesverbandes für Kunststoff-Rollläden.

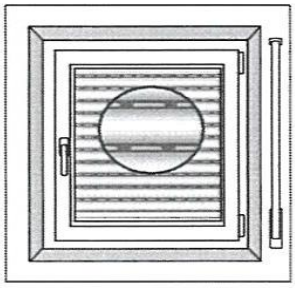

---

c) bei Sturm bzw. Wind

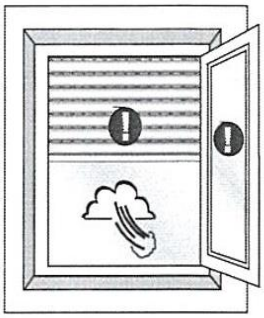

Rollläden sind als zusätzlicher Abschluss vor einem Fenster ausgelegt und dürfen deshalb auch nur bei geschlossenem Fenster herab gelassen werden. Bei geöffnetem Fenster kann starker Wind den Behang aus der Führungsschiene reißen. Gleiches gilt für teilweise geschlossenen Rollläden.

Reinigung

Rollläden müssen bei Verschmutzung möglichst schnell mit Wasser gereinigt werden, da diese Verunreinigungen sich sonst durch Feuchtigkeit und Hitze verfestigen und nur noch mit viel Aufwand entfernt werden können. Insbesondere führen Verunreinigungen durch Pollenflug, Staub, Dünger, Abgase und ähnliche Stoffe zu Verfärbungen, da sie sich schnell verhärten und dann nur noch sehr aufwändig mit Spezialreiniger entfernt werden können.

Wartung und Pflege

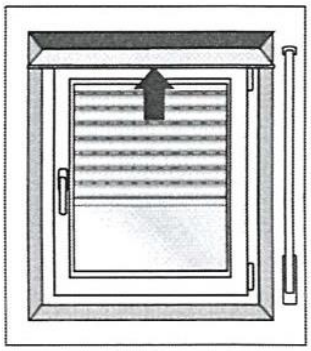

Die Revisionsöffnung muss für Wartungsarbeiten frei zugänglich bleiben, evtl. Hindernisse sind vom Inhaber zu entfernen.

Der Rollladen und seine Bedienung müssen alle 2 Jahre auf Funktion, Verschleiß und Beschädigungen hin überprüft werden.

Die Wartung der beweglichen Teile im Rollladenkasten sollte bei normaler Benutzung (2 Zyklen täglich) nach 5 Jahren erfolgen

---

Problemverhalten

Sollte die Bedienung schwergängig sein oder den Behang nicht in Gang setzen, bei Motorbetrieb sofort abschalten und in jedem Fall Ihren Fachbetrieb informieren. Eigene Reparaturversuche können zum Abreißen und Herunterfallen des Behanges führen.

Bei sonstigen Funktionsstörungen oder Materialschäden stellen Sie den Betrieb des Rollladens zur Verhinderung weiterer Beschädigungen ein und wenden Sie sich an Ihren Fachbetrieb.

STAHL
Bauelemente GmbH & Co. KG